


## Čiščenje optičnega bralnika

1. Odprite pokrov optičnega bralnika.

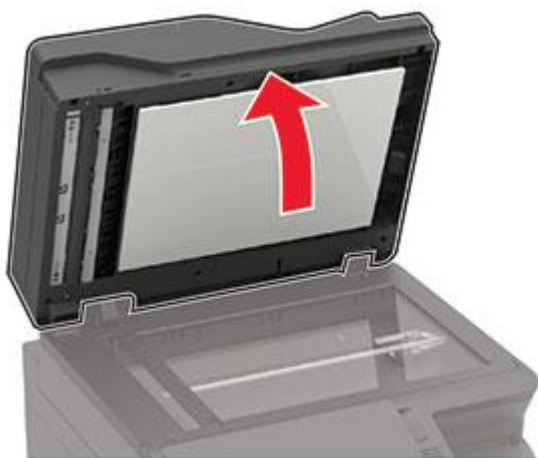

2. Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:
  - Steklo samodejnega podajalnika dokumentov



- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov



- Steklo optičnega bralnika




- Blazinica stekla optičnega bralnika




3. Zaprite pokrov optičnega bralnika.  
Če ima tiskalnik še eno steklo samodejnega podajalnika dokumentov v vratcih C, nadaljujte z naslednjimi koraki.


#### 4. Odprite stranska vratca.

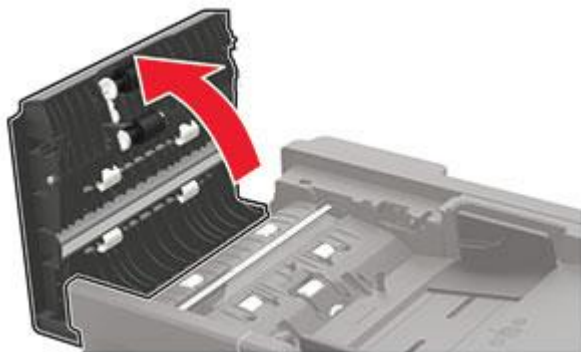

5. Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:
- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov v vratcih C

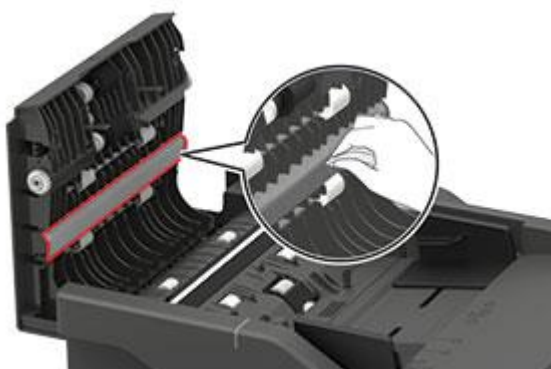

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov v vratcih C

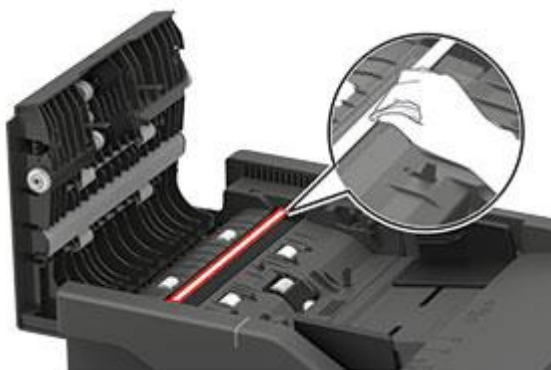

#### 6. Zaprite vratca.